

# 虹吸式咖啡壺用光爐 使用說明書

※本產品是熱水再加熱使用

**AKIRAKOKI** 正晃行®  
Top quality handmade-coffee equipment.




**AKIRAKOKI**


為延長本機使用壽命，使用前請先詳閱本說明書，並妥善保存說明書

# 目錄

產品零件圖	P2
使用前注意事項	P3-6
使用方法	P7
清潔保養、故障排除	P8
保證書	P9
維修卡	P10

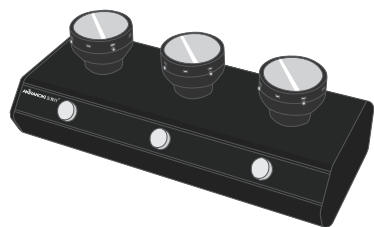


型號：BH-103

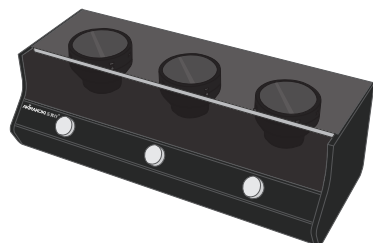

型號：BH-103D



型號：BH-101BK

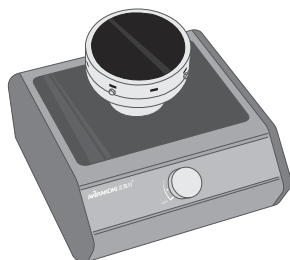

型號：BH-101GD



型號：BH-100 NB / WH


## 各零部件的名稱

● 使用前請確認零件是否齊全

### 本體



### 背面

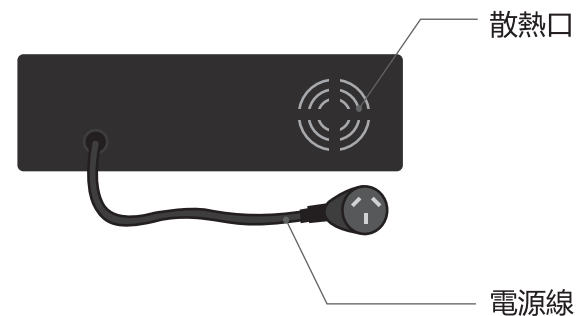

# 使用前注意事項

● 以下為使用本機可能產生的狀況,使用前請務必詳閱本說明書!


若不小心注意,有可能造成急迫性的危險(如觸電/短路/故障)

嚴重者會導致火災、人體受傷或死亡。

以下為圖解說明


## ⚠危險

請勿將細小金屬或可燃物等放入機器縫隙間

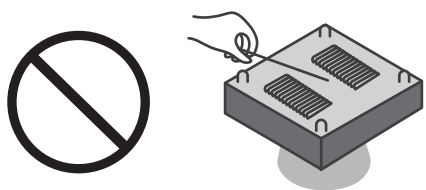


## ⚠警告

除專業的維修人員外,請勿任意拆除機器本身

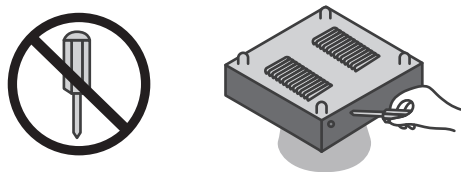


## ⚠危險

請勿於高溫處或潮濕處使用

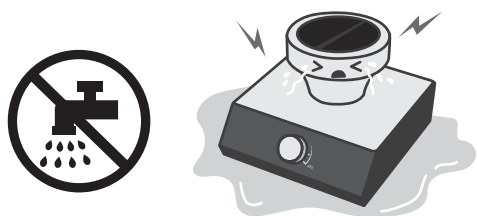


## ⚠警告

請務必單獨使用一個插座,不同共同使用多個插座

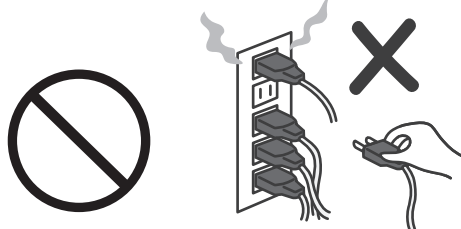


## ⚠危險

請勿讓小孩使用機器

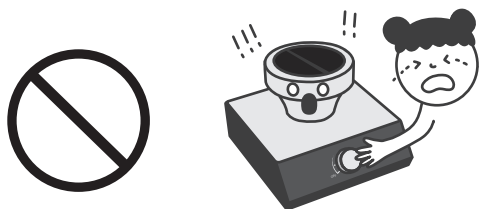

## ⚠注意

沒有使用時請拔除電源插座

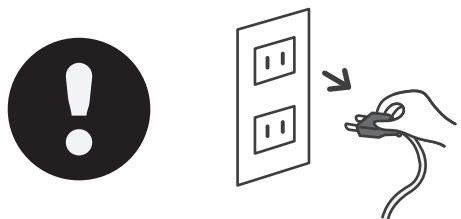


## ⚠危險

請勿於高溫處或潮濕處使用




## ⚠警告

插座鬆動時,請勿使用

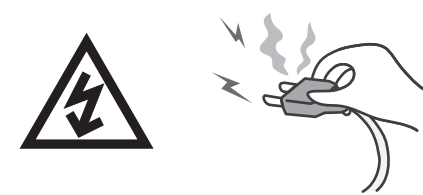

## ⚠危險

電源線若有破損、扭曲或者加工處理過等情況發生,請勿使用

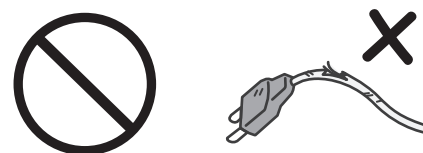

## ⚠警告

請勿在不安定的場所或環境(對熱比較敏感的地方)下使用,如長時間曝曬在太陽底下,或床鋪附近,或浴室內,或潮濕處等




## ⚠危險

使用前請先確認機器及使用場所的電壓是否相符



## ⚠注意

在使用中或使用後由於面板溫度太高禁止觸摸玻璃鏡面

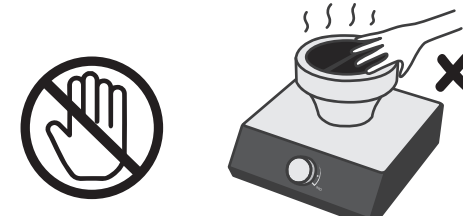

## ⚠危險

機器運轉中或使用後散熱之時,請勿隨意移動機器本身



## ⚠注意

禁止在玻璃鏡面上放置其他任何可燃燒性物品  
使用前必須先確認玻璃鏡面上乾淨無雜物




### ⚠ 注意

請勿用尖銳物品碰觸玻璃鏡面，當鏡面破損時嚴禁使用，使用或清潔時請小心注意玻璃，如欲破損，請即更換



### ⚠ 警告

禁止使用非虹吸式咖啡壺以外的器具

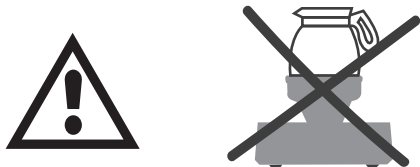

### ⚠ 注意

請勿用力碰撞或撞擊機器



### ⚠ 警告

請勿長時間注視使用中的燈管




### ⚠ 注意

當鏡面玻璃的有溫度時，禁止用乾、濕布直接擦拭



### ⚠ 注意

在機器無外罩的情況下，請勿使用

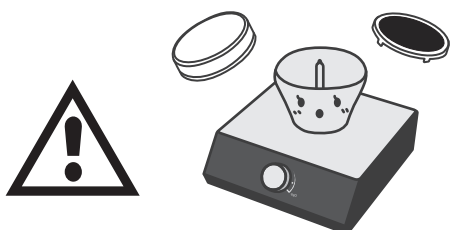

### ⚠ 注意

請勿直接用手觸碰燈管，因為手中的油垢會造成燈管壽命減短或立即損壞，如不慎觸摸，請使用軟布等將燈管擦拭乾淨後再使用




### ⚠ 注意

請於虹吸壺下座放置熱水加熱，放置冷水將會延長水煮沸騰的時間




### ⚠ 警告

請務必使用由本公司提供的燈管

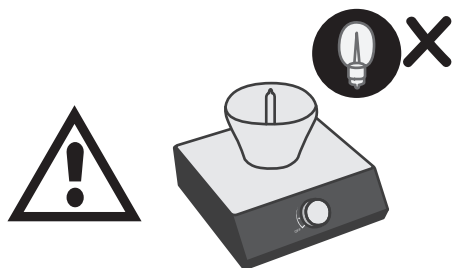

### ⚠ 警告

更換燈泡或取下燈泡或做清潔工作時，都必須拔除電源

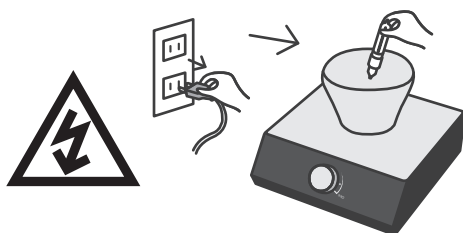

### ⚠ 注意

加熱中如果遇到燈管或本體有冒煙情況，或本體有水侵入，或虹吸壺傾倒等情況，請立即拔除電源插頭，停止使用，如需檢修，請送回原廠

### ⚠ 注意

加熱燈管有使用壽命，如果發現異常狀況或者是已經過期，請速更換


### ⚠ 注意

禁止使用揮發性強的易燃性物品擦拭機器，尤其是鏡面玻璃



### ⚠ 注意

使用前須確認燈管已轉到定位

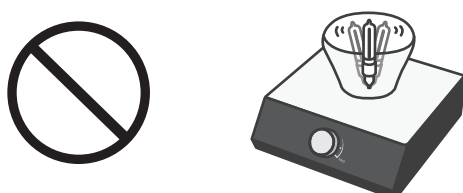

如有以下情況發生，請立即停止使用，並拔除電源，送回原廠修理，請勿自行拆卸修理：


1. 電源線或插頭異常過熱
2. 電源線扭曲或變形，造成通電不順暢
3. 聞到機器本體不正常的燒焦味道
4. 其他不正常的故障

**注意 請勿使用非本公司產生的鹵素燈管！**


# 使用方法



- 在虹吸壺下座放置熱水，上座放置適量已研磨好的咖啡粉
- 打開開關裝置，轉至最大(Max)，使用熱水煮沸騰

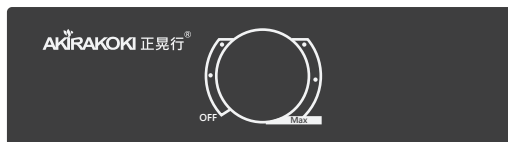

- 熱水煮沸後自動由下座倒流入上座，此時可依個人習慣斟酌咖啡燒煮時間（一般約為水全部上去後45-60秒間），然後關閉電源（將功能鍵POWER按下或將旋轉鈕轉到OFF處，並聽到喀擦聲）並將虹吸壺移開置於平面桌上，等待已煮好的咖啡自然流入下座即完成

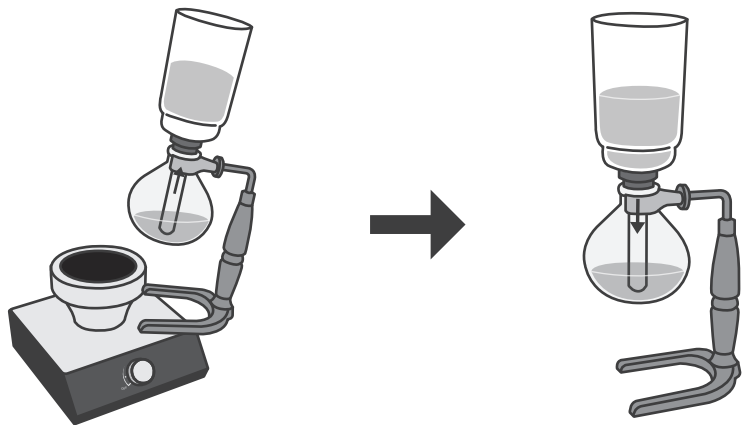

- 如需要保溫請放回原處，將開關調整到適當溫度即可

## △注意

本機器是將熱水再加熱到沸騰的器具，如用冷水加熱到在沸騰，需要很長的時間，這樣會造成機器本體異常過熱，而使機器損壞


## △注意

使用完畢後，務必關閉電源（將功能鍵POWER按下），使其停止作業

# 清潔保養

- 為延長機器使用壽命，請依下列保養指示保養機器。

機器本體含玻璃鏡面請用乾淨棉布或軟性海綿（需為整塊海綿，不可使用含有磨砂成分的海綿）及中性洗潔劑來擦拭。

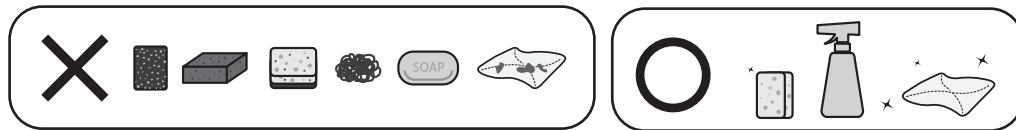

## △注意



- 必須在拔除電源及燈管是冷卻的情況下保養。
- 保養時，請將沾水或沾中性洗潔劑的軟布或軟性海綿擰乾擦拭，切勿使用易揮發物擦拭，不可將整台機器放入水中清洗。
- 清潔完畢後，請確認整台機器是在乾燥狀態，才可繼續使用。

# 故障排除

- 簡易故障的排除：

現象	簡易排除
打開開關，但是燈管不會發熱或不會發光？	1. 確認電源插頭是否有插入插座中。 2. 確認燈管是否旋緊於燈座，或燈管鎢絲是否斷裂（檢查後請將燈管擦拭乾淨，否則手垢會造成燈管壽命減短）。 3. 檢查保險絲是否燒斷。
水煮沸的時間比平時久？	1. 檢查開關是否有轉到正確的位置（MAX）。 2. 檢查水溫是否放到冷水而非熱水，或是使用跟以前不一樣溫度的熱水。

如有以下情況發生，請立即停用並拔除電源，送回原廠檢查處理，請勿自行拆卸修理：

1. 電源線或插頭異常過熱。
2. 電源線扭曲或變形，造成通電不順暢。
3. 聞到機器本體不正常的燒焦味道。
4. 其他不正常的故障。

# 虹吸式咖啡壺專用光波爐保證書

感謝您購買本公司產品,為了確保您的權益,請務必認真閱讀本保證書,並妥善保存,以作為今後服務之憑證,再次感謝您購買我們的產品

## 一.產品保修範圍

因本產品硬件所引起的故障,本公司將提供免費維修更換的服務.但在下列情況本公司將保留不予維修的權力或酌情加收費用:

1. 該產品因自然因素或環境影響(濕氣觸電灰塵等)而受到損傷或損壞
2. 該產品損壞是因不正確的操作,特別是未遵照系統說明書及操作規定
3. 該產品明顯為機器造成的損害
4. 該產品未經本公司授權進行拆卸,修理或修改
5. 產品在運輸過程中發生損毀或遺失

## 二.保修限制條款

1. 因自然因素或環境影響而受到損傷或損壞
2. 由於安裝或拆卸不當導致損壞
3. 產品明顯為機器造成的損害
4. 未經許可自行修理或修改

本公司根據本保證書而需承擔的責任和義務,限於維修或更換不良品,在任何情況下不需對購買者或者任何第三者所發生的任何直接,間接的損失負責.任何因本保證書所引起的爭議,均以本公司所在地的法律,法規作為判定依據.

# 詳填並保管 如需維修服務時請出示本保證卡

產品名稱:虹吸式咖啡壺專用光波爐					
姓 名		年 齡		性 別	男 / 女
電 話		手 機			
通信地址					
購買日期		商 品 保 修 章			
產品序號					
保修期限					

## 維修紀錄

維修日期	維修內容	維修人員	維修備註