


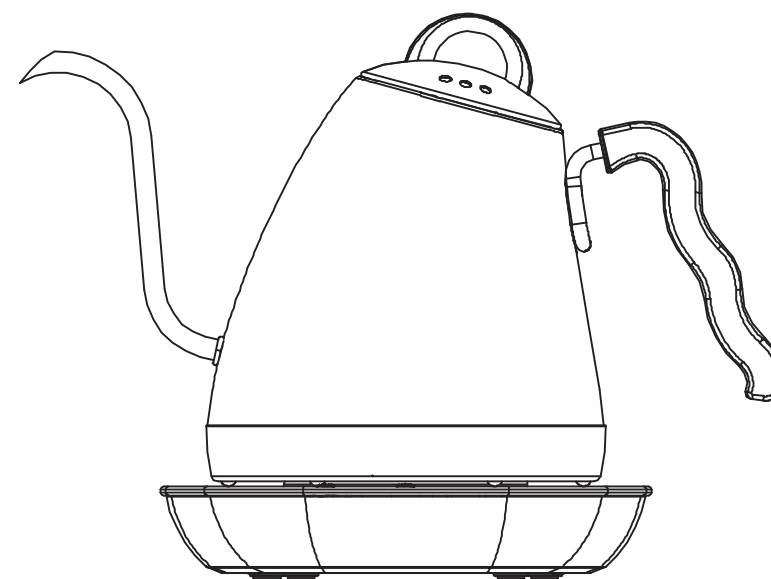

溫控電熱水壺使用說明書

型號：TCK-60


使用產品前請仔細閱讀本使用說明書
閱讀後請妥善保管本使用說明書

目錄

部件名稱	1
按鍵說明	2
使用方法	3
功能說明	4
顯示屏指示燈	4
調節溫度	4
溫度設置/常用溫度.....	4
保溫設置	5
計時功能	5
一鍵沸騰	5
產品使用注意事項	6
產品清潔及保養	7
溫控熱水壺保證書及條款說明	8


- 感謝您購買本公司生產的 600ml 可調溫系列水壺(以下簡稱電子水壺)。
產品使用說明書包括有關安裝、使用及維護本產品的重要資訊，請仔細閱讀，並妥善保管。

部件名稱

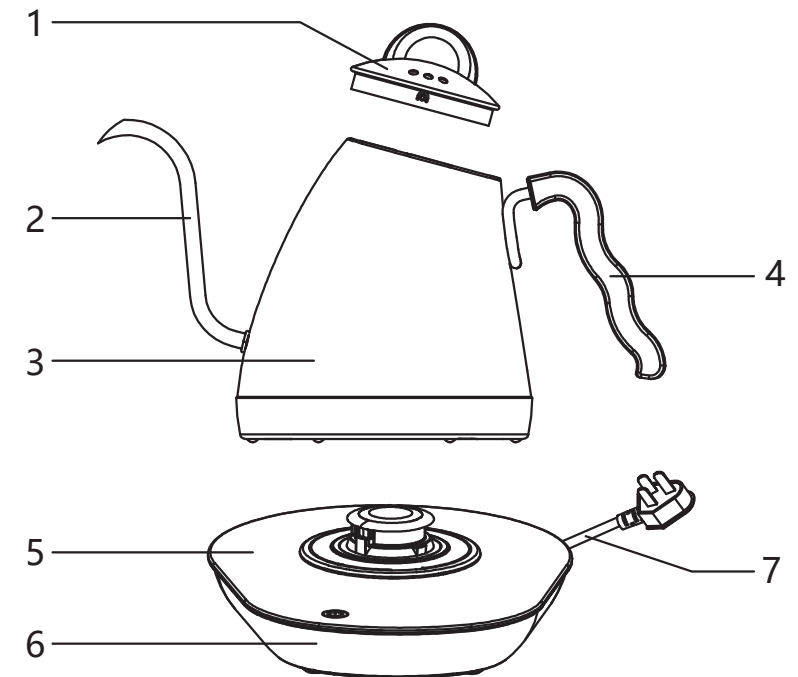

- | | | | |
|-----------|---------|--------|-------|
| 1. 壺蓋 | 2. 壺嘴 | 3. 壺身 | 4. 把手 |
| 5. 鋼化玻璃面板 | 6. 電子底座 | 7. 電源線 | |

按鍵說明

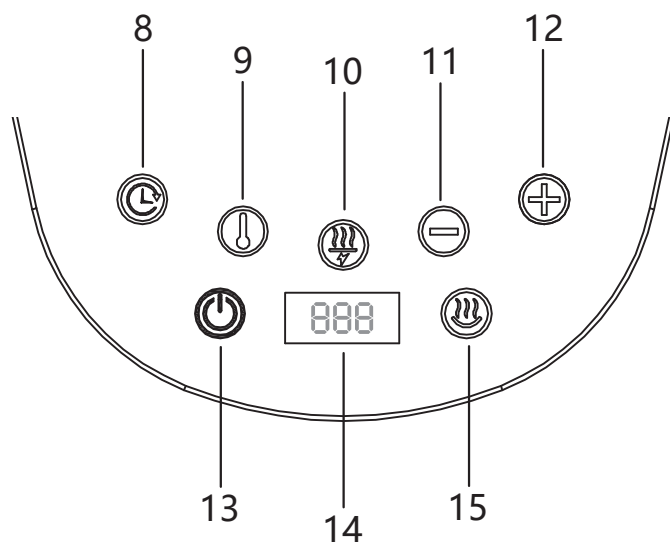


- | | |
|-----------------|-----------------|
| 8. 計時按鍵 | 12. 溫度設定 “+” 按鍵 |
| 9. 溫度設定按鍵 | 13. 電源開關/加熱按鍵 |
| 10. 一鍵沸騰按鍵 | 14. LED顯示屏 |
| 11. 溫度設定 “-” 按鍵 | 15. 保溫功能按鍵 |


技術參數 220V / 50Hz 800W

使用方法

本產品屬於高功率家電，使用前請注意插座的功率是否可以承載。
首次使用時，將水壺加入最大刻度的冷水燒開後，倒掉以清水洗淨水壺裡面。使用此方法至少兩次。

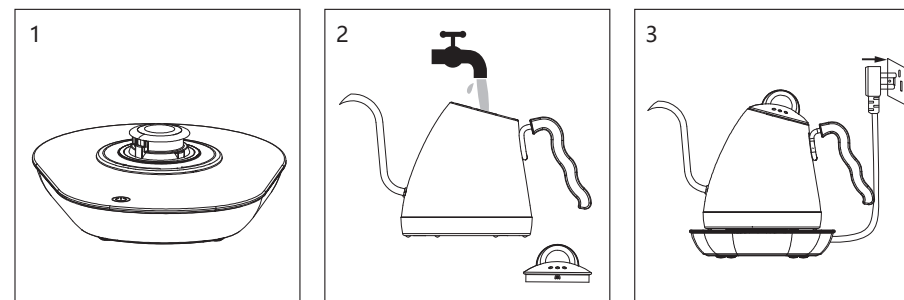

1. 將底座放到平整的操作檯面上；
2. 取下水壺蓋子加冷水，水量不能超過最高的刻度MAX (0.6L)；
3. 蓋好蓋子，將水壺放到底座上，連接電源；

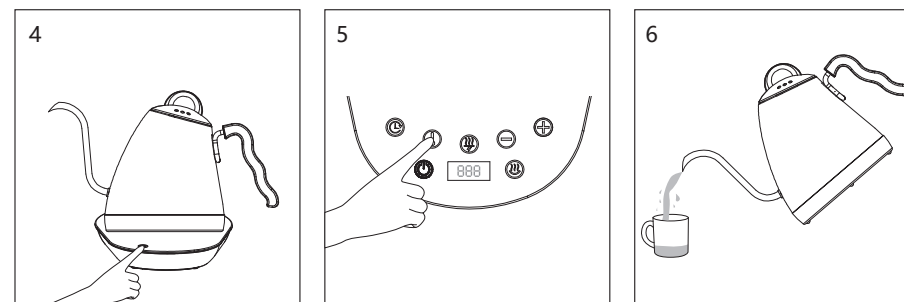

4. 按一下電源開關，顯示幕顯示原來設定的煮水溫度值並閃爍五下，然後開始煮水；

5. 如果需要更改煮水溫度值，在溫度閃爍時按“”或“”按鍵進行調整，待溫度顯示不再閃爍時則保存好了新的設定。也可以按一下溫度設定按鍵“”，快速調出十個常用的溫度，再使用“”或“”按鍵調整。

*出廠設定的溫度值有40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、85℃、88℃、92℃、96℃和98℃。

在開始進行加熱時，顯示幕顯示設定溫度並閃爍5秒後，變為當前實際水溫數值。然後開始加熱，水溫達到設定溫度後，水壺自動停止加熱。如需更換功能或調節溫度需按一下當前工作功能鍵，來啟動全部功能鍵或直接按下“”鍵關機重新選擇功能。

6. 燒好水後，取下水壺，顯示幕顯示000，立即計時。計時最長時間為999秒。在計時過程中，按一次“”按鍵計時將停止，再按一次計時“”鍵將歸零，再按一次，又會重新開始計時。

功能說明

A 顯示幕及指示燈

水壺未在底座上和未按下“”鍵時，即便連接電源，所有按鍵為也都是不會亮，按一下電源“”鍵，所有按鍵的背燈都常亮，顯示幕會顯示前次設定的煮水溫度值並閃爍顯示5次，然後顯示當前水壺內溫度開始煮水。煮水時，所有按鍵的背燈都常亮，處於設定工作的按鍵會持續閃爍，水壺達到設定溫度後，水壺自動停止加熱，若沒有從底座上取走水壺，顯示幕持續顯示水壺中的水溫，最長可以顯示15分鐘。

B 調節溫度

如果需要更改煮水溫度值，必須在顯示幕溫度閃爍的時候按“”或“”按鍵進行調整，每次調節完溫度值，都會閃爍5次，然後按照設定的溫度開始工作。

C 溫度設置/常用溫度

按“”鍵，LED顯示幕閃爍，表示進入溫度設定狀態，可連續按

“”鍵對常用溫度進行快速選擇（共有十個原始出廠設置可供選擇40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、85℃、88℃、92℃、96℃和98℃），此功能下亦可按“”鍵“”鍵，以1℃為變數值進行溫度下調或上調（設定好後都會閃爍5次）。

D 溫度保溫設定鍵

*保溫的溫度即為煮水設定的溫度，保溫最長為1小時。在煮水的過程中，可以隨時按下“”鍵，來開啟和查看當前保溫的設定值。

按下“”鍵按鍵背光持續閃爍工作。重新設定溫度和關機重開可取消保溫。

*在保溫過程中取走水壺，則自動進入倒計時功能，最長計時999秒，到達時間後自動關機。如果需要繼續保溫，放回水壺到底座，顯示幕會顯示上次設定溫度並重新開始煮水並保溫。保溫時間為1小時，1小時後自動關機。

E 計時功能

- 1.開機後不管在煮水還是保溫狀態，只要水壺拿起離開底座，立即計時。放回底座，計時結束，顯示溫度。
- 2.開機後，按“”鍵開始計時，再按下取消計時。

F 一鍵沸騰

此功能無需設定溫度，直接煮水到沸騰。無論是在保溫煮水模式或保溫模式下，均可切換至一鍵沸騰模式。按下“”鍵，按鍵背光閃爍，水壺將全功率煮水，直至沸騰，沸騰後，按鍵恢復常亮。

一鍵沸騰模式下，如需關機，則直接按下“”鍵。

開機狀態時，所有按鍵燈均常亮；




保溫一小時後無任何操作，水壺會自動斷電；

本機有自動記憶功能，即使拔掉插頭再插上，還是會記住上次設定的溫度。



產品使用注意事項

1. 警告：請按標示加水，不要超過最高水位線，否則可能導致意外發生！
2. 警告：燒水時請蓋好蓋子，避免意外發生！
3. 警告：水壺處於工作狀態時，請勿隨意移動水壺！
4. 警告：使用時請遠離幼童和未成年人，避免發生意外！
5. 警告：如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商，維修部或具有行業專業資格的人員更換，以免發生危險。
6. 警告：如果電水壺注水太滿，沸水可能噴出。
7. 警告：電水壺僅在提供的底座上配套使用。
8. 警告：器具不能浸入水中。
9. 警告：使用完請拔掉插頭。

產品清洗及保養

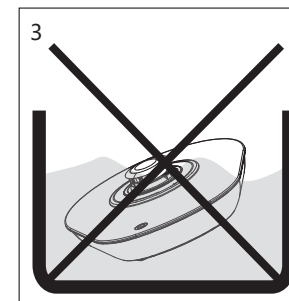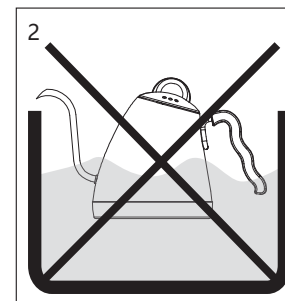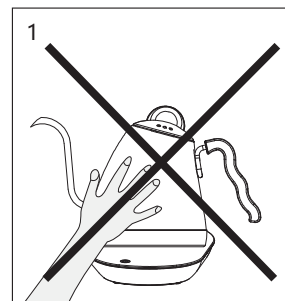

1. 燒水過程中請勿觸摸壺身，以防燙傷；
2. 水壺不能浸入水中清洗；
3. 水壺底座不能浸入水中清洗；

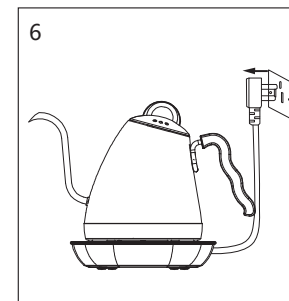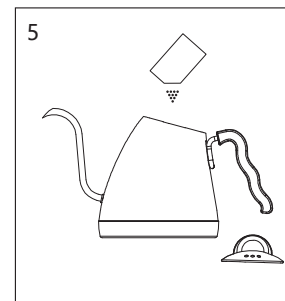

4. 在不帶電且冷卻的情況下，只需要用柔軟的濕布擦拭壺身和底座；
5. 如果長時間使用，壺體底部有結水垢的話，可以加入最小刻度的水和一些檸檬酸，像煮開水一樣進行除垢。除垢完成後，再煮幾次清水並倒掉，進行清洗。
6. 使用完畢請拔掉插頭。

溫控電熱水壺保證書

感謝您購買本公司產品，為確保您的權益
請務必詳細閱讀本保證書，並妥善保存
以作為今後服務之憑證
再次感謝您對本公司的支持。

一、產品保修範圍

因本產品硬體不良所引起的故障，本公司將自購買日期一年內提供免費維修更換的服務。

二、保修除外條款

下列情況本公司將保留不予維修的權利或酌情加收費用：

- 1.該產品受自然因素或環境影響（濕氣觸電灰塵等）而受到損傷或損壞。
- 2.改產品損壞是因不正確的操作，特別是未遵照使用說明書及操作規定。
- 3.改產品明顯為人為因素造成的損害。
- 4.該產品未經本公司授權進行拆卸，修理或修改。
- 5.產品在運輸過程中發生損毀或遺失。

本公司根據本保證書而需承擔的責任和義務，限於維修或更換不良品，在任何情況下不需對購買者或任何協力廠商所發生的任何直接，間接的損失負責。任何因本保證書所引起的爭議，均以本公司所在地的法律，法規作為判定依據。

詳填並保管 如需維修服務時請出示本保證卡

產品名稱：溫控電熱水壺			
購買日期			
購買人		電話	
地址			
型號	TCK-60		
製造商	中山捷鑫正晁貿易有限公司		
地址	廣東省中山市東升鎮百安路10號A區		
電話	+886-760-22217928		
保修期限	一年		
商 品 保 修 章			